


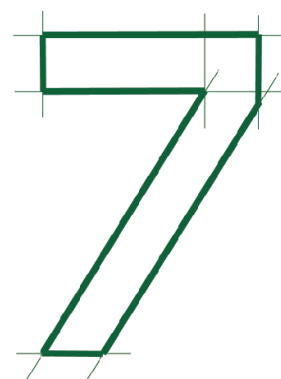

CANNY START F

Информация для владельца
автомобиля

Ford



Назначение

Ваш автомобиль оборудован системой CANNY START позволяющей запускать двигатель, находясь вне автомобиля. Данная система управляется штатным ключом-радиобрелком автомобиля и, при наличии дополнительной сирены и датчика удара/наклона/перемещения, позволяет расширить возможности штатной охранной системы, либо взять на себя ее функции при отсутствии таковой.




В данной брошюре рассмотрены все возможности системы CANNY START. В Вашей комплектации системы часть указанных функций может быть недоступна. Получите информацию о оснащении дополнительными устройствами Вашего CANNY START в сервисном центре, установившем оборудование на Ваш автомобиль.

Функции тревожной сигнализации

Далее приводится описание работы тревожной сигнализации при стандартных настройках. Получите информацию о текущих настройках CANNY START в сервисном центре, установившем оборудование на Ваш автомобиль.


Режим охраны


После закрытия центрального замка автомобиля нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока последует один короткий звуковой сигнал, после чего CANNY START переходит в режим охраны.



Если при переходе в режим охраны была открыта какая-либо дверь, капот или багажник автомобиля – последуют четыре коротких звуковых сигнала. В этом случае под охрану будут взяты только закрытые двери, а охрана открытых дверей будет включена после их закрытия.

Находясь в режиме охраны CANNY START подает световые и звуковые сигналы при попытке взлома двери капота или багажника, сильного удара по кузову, наклоне автомобиля или попытке перемещения автомобиля средствами эвакуации.

После открытия центрального замка нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока последует два коротких звуковых сигнала, после чего CANNY START выйдет из режима охраны. Если в режиме охраны сработала тревожная сигнализация, то звуковых сигналов последует не два, а три.

 При неисправности ключа-радиобрелока отключить режим охраны можно переводом CANNY START в сервисный режим. Для этого, откройте дверь поворотом ключа в личине замка водительской двери не обращая внимания на сработавшую тревожную сигнализацию и выполните процедуру перевода CANNY START в сервисный режим, как это описано в разделе «Сервисный режим», смотри страницу 6.

Отключение датчика удара/наклона/перемещения


Датчик удара/наклона/перемещения, начинает работать примерно через минуту после перехода CANNY START в режим охраны.

Если Вы не хотите чтобы датчик был задействован в режиме охраны, то перед тем как покинуть автомобиль, в течении 10 секунд трижды включите и выключите зажигание. Через 3 секунды последует один короткий сигнал указателями поворотов. Датчик не будет активен до следующего включения зажигания пользователем.

Сигнализация тревоги


В режиме охраны, в случае открытия дверей, капота, багажника, срабатывании датчика или штатной охранной системы автомобиля, CANNY START перейдет в режим тревоги.

В режиме тревоги CANNY START включит тревожную звуковую сигнализацию и будет подавать короткие сигналы указателями поворотов в течение примерно 15 секунд, после чего вернется в режим охраны.

 В целях соблюдения покоя граждан, продолжительность работы звуковой тревожной сигнализации ограничена тремя включениями с момента постановки на охрану. Начиная с четвертого включения, CANNY START будет отображать режим тревоги только сигналами указателей поворотов.

Режим предупреждения

В случае незначительных воздействий на автомобиль в режиме охраны последует серия коротких включений звуковой сигнализации.


 В целях соблюдения покоя граждан, число предупредительных звуковых сигналов ограничено пятью сериями с момента включения охраны. После пятого предупреждения, CANNY START будет игнорировать незначительные воздействия на автомобиль до следующего включения режима охраны.

Дистанционный запуск двигателя

Если Ваш автомобиль оборудован механической КПП, то перед выполнением дистанционного запуска, произведите действия описанные в разделе «Автомобили с механической КПП», смотри страницу 5.

Далее приводится описание работы дистанционного запуска двигателя при стандартных настройках. Получите информацию о текущих настройках в сервисном центре установившем оборудование на Ваш автомобиль.

Для дистанционного запуска двигателя последовательно произведите следующие действия:

- 1** Убедитесь в том, что в салоне автомобиля нет людей, животных, двери, капот, багажник автомобиля закрыты и заблокированы.
- 2** Находясь в зоне действия ключа-радиобрелока, трижды нажмите и отпустите на нем кнопку , контролируя количество нажатий по включениям указателей поворотов. Интервал между нажатиями не должен превышать 3 секунд. После каждого нажатия дожидаетесь выключения указателей поворотов.



Один короткий сигнал указателями поворота сообщит вам о начале процесса автоматического запуска двигателя.


Если вместо запуска двигателя последует три коротких сигнала указателями поворота, то дистанционный запуск двигателя невозможен, перед повторными попытками автоматического запуска заведите двигатель обычным способом.





- i** Двигатель невозможно запустить дистанционно, если: с момента закрытия автомобиля прошло менее пяти секунд, нажата кнопка аварийной сигнализации, не закрыт капот, дверь или багажник автомобиля, нарушена последовательность запуска, срабатывала тревожная сигнализация или время работы в режиме дистанционного запуска произошло экстренное глушение двигателя.

Работа автомобиля в режиме дистанционного запуска

Получив команду на запуск, CANNY START в течение нескольких секунд выполняет подготовительные действия, необходимые для обеспечения безопасности старта, после чего запускает двигатель. При неудачном старте, CANNY START автоматически предпримет еще две попытки запустить двигатель с интервалом 15 секунд.

 В процессе дистанционного запуска двигателя, как правило, происходит включение всех электрических систем входящих в комплектацию автомобиля, таких как радиоприемник, наружное освещение, подогрев сидений, климатическое оборудование, оставленных водителем включенными на момент предыдущего глушения двигателя автомобиля.


 **Не используйте функцию дистанционного запуска при низком уровне топлива в топливном баке, низком заряде аккумулятора, при любых неисправностях двигателя, трансмиссии, тормозной или электрической систем автомобиля.**

 **Во избежание скопления выхлопных газов не используйте функцию дистанционного запуска, если автомобиль припаркован в помещении или в зоне с недостаточной вентиляцией.**

Отмена дистанционного запуска

При успешном запуске двигатель проработает около 30 минут, после чего будет автоматически заглушен.

Глушение двигателя работающего в режиме дистанционного запуска до истечения времени его работы, осуществляется одним из следующих способов: нажатием кнопки открытия крышки багажника, поворотом ключа в личине замка водительской двери или с помощью GSM- модуля, при его наличии.

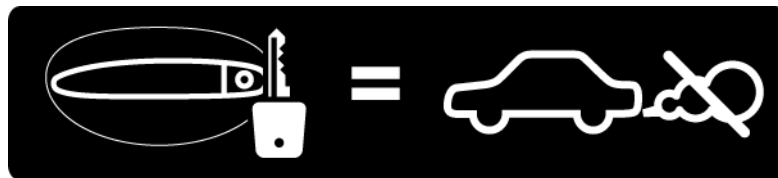


 **Если во время работы двигателя будет открыта дверь, капот или багажник, либо нажата педаль тормоза – двигатель будет экстренно заглушен.**


Автомобили с механической КПП


Если Ваш автомобиль оборудован механической коробкой переключения передач то, для того чтобы воспользоваться функцией дистанционного запуска, вам требуется предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности.

Закончив парковку, последовательно произведите следующие действия:

- 1** Не заглушая двигатель и удерживая нажатой педаль тормоза, включите стояночный (ручной) тормоз.
- 2** Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и отпустите педаль тормоза.
- 3** Переведите замок зажигания в положение OFF и извлеките ключ из замка зажигания - двигатель продолжит работать.
- 4** В течение трех минут покиньте автомобиль и захлопните все двери. В момент закрытия последней открытой двери, двигатель автомобиля будет автоматически заглушен.
- 5** Закройте автомобиль нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока. Если все действия выполнены правильно, то через две секунды после штатной индикации закрытия автомобиля последует короткий сигнал указателями поворотов, подтверждающий готовность автомобиля к дистанционному запуску.

В случае правильного выполнения перечисленных действий, Вы сможете выполнить дистанционный запуск двигателя руководствуясь соответствующим разделом настоящей инструкции.

 Если подготовка к дистанционному запуску не была выполнена, была выполнена неправильно или после выполнения подготовки были открыты дверь, капот или багажник автомобиля, то Вы не сможете запустить двигатель дистанционно, пока не повторите всю подготовку к запуску с первого пункта.

 Если покидая автомобиль, Вы не желаете выполнять подготовку к запуску – выключите зажигание автомобиля удерживая нажатой педаль тормоза, двигатель при этом будет немедленно заглушен.

Сервисный режим

Во избежание ошибок в диагностике работы штатного оборудования автомобиля при проведении сервисных мероприятий, всегда включайте сервисный режим CANNY START перед передачей автомобиля на техническое обслуживание.

Для включения сервисного режима последовательно произведите следующие действия:

- 1** Выключите зажигание автомобиля и оставьте его выключенным не менее пяти секунд.
- 2** Включайте и выключайте зажигание, с периодичностью не более 3 секунд, отсчитывая количество включений. На пятый раз оставьте зажигание включенным.
- 3** Пять раз нажмите и отпустите педаль тормоза.

Если все действия выполнены правильно, то последует пять коротких сигналов указателями поворота, подтверждающие переход CANNY START в сервисный режим.

- i** Во время выполнения процедуры не допускайте пауз между включением и выключением зажигания более 3 секунд. Если Вы запутались или сбились со счета, просто выключите зажигание, подождите несколько секунд и вернитесь к первому пункту.
- i** В сервисном режиме CANNY START не реагирует на команды, никак себя не проявляет и не влияет на работу штатного оборудования автомобиля.

Для выхода из сервисного режима, повторите ту же самую последовательность действий, что и для входа в него. Выключение сервисного режима будет подтверждено двумя короткими сигналами указателями поворотов.

Отключение функций тревожной сигнализации

Для отключения функций тревожной сигнализации CANNY START с сохранением возможности дистанционного запуска двигателя последовательно выполните следующие действия:

- 1** Выключите зажигание автомобиля и оставьте его выключенным не менее пяти секунд.
- 2** Включайте и выключайте зажигание, с периодичностью не более 3 секунд, отсчитывая количество включений. На третий раз оставьте зажигание включенным.
- 3** Три раза нажмите и отпустите педаль тормоза.

Если все действия выполнены правильно, то последует три коротких сигнала указателями поворота, подтверждающих отключение функций тревожной сигнализации CANNY START.

- i** При отключенных функциях тревожной сигнализации CANNY START реагирует только на команды управления дистанционным запуском двигателя.

Для включения функций тревожной сигнализации, повторите ту же самую последовательность действий, что и для их отключения. Включение функций тревожной сигнализации будет подтверждено двумя короткими сигналами указателями поворотов.

Совместная установка CANNY START и GSM-модуля

Получите информацию о возможности установки GSM-модуля в сервисном центре установившим оборудование на Ваш автомобиль.

При совместной установке CANNY START и автомобильного GSM- модуля, Вы получаете дополнительные возможности по дистанционному управлению запуском двигателя и контролю состояния автомобиля используя мобильный или стационарный телефон, посредством голосового меню, sms- или голосовых сообщений.

- !** **Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации GSM-модуля и примите к сведению рекомендации сервисного центра установившего оборудование на Ваш автомобиль.**