




CANNY ASSISTANT 307

Информация для владельца
автомобиля

GM

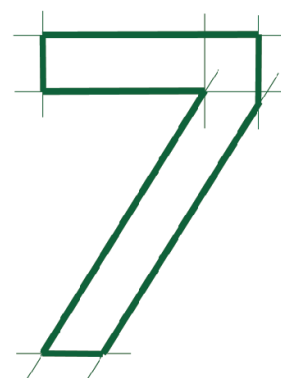


Назначение


Ваш автомобиль оборудован системой тревожной сигнализации CANNY ASSISTANT с дополнительным иммобилайзером и функцией авторизации водителя. Система тревожной сигнализации управляется штатным ключом-радиобрелком автомобиля, авторизация водителя производится с помощью секретной кнопки. CANNY ASSISTANT расширяет возможности штатной охранной системы при её наличии и выполняет функции тревожной сигнализации при её отсутствии в заводской комплектации автомобиля.


Функции тревожной сигнализации






Далее приводится описание работы тревожной сигнализации при стандартных настройках. Получите информацию о текущих настройках вашего CANNY ASSISTANT в сервисном центре установившем оборудование на ваш автомобиль.


Режим охраны

Включение режима охраны происходит автоматически, при закрытии центрального замка автомобиля нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока. CANNY ASSISTANT подтвердит включение режима охраны одним коротким звуковым сигналом.

 Если при переходе в режим охраны окажется, что открыта какая-либо дверь, капот или багажник автомобиля – вместо одного последуют четыре коротких звуковых сигнала, в этом случае под охрану будут взяты только закрытые двери, охрана открытых дверей будет включена после их закрытия.

После открытия замка автомобиля нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока последует два коротких звуковых сигнала, после чего CANNY ASSISTANT выйдет из режима охраны. Если в режиме охраны срабатывала тревожная сигнализация, то звуковых сигналов последует не два, а три.

 Для беззвучного включения режима охраны сначала нажмите кнопку , а затем (не позже чем через 3 сек.) кнопку  штатного ключа-радиобрелока. Для беззвучного отключения режима охраны сначала нажмите кнопку , а затем (не позже чем через 3 сек.) кнопку  штатного ключа-радиобрелока.

 При неисправности ключа-радиобрелока, открыв автомобиль, отключите режим охраны введя PIN-код (см стр. 3), либо путем перевода системы в сервисный режим если PIN-код не установлен (см стр. 5).

Сигнализация тревоги

В режиме охраны, при попытке взлома двери капота или багажника, сильного удара по кузову CANNY ASSISTANT перейдет в режим тревоги. В режиме тревоги CANNY ASSISTANT включает короткие световые и звуковые сигналы в течение примерно 15 секунд, после чего возвращается в режим охраны.



В целях соблюдения покоя граждан, общая продолжительность работы звуковой тревожной сигнализации ограничена тремя включениями с момента постановки на охрану. Начиная с четвертого включения режима тревоги, CANNY ASSISTANT будет подавать только световые сигналы.

В случае незначительных воздействий на автомобиль в режиме охраны CANNY ASSISTANT выдаст короткую серию предупредительных звуковых сигналов.



В целях соблюдения покоя граждан, число предупредительных звуковых сигналов ограничено пятью сериями с момента включения охраны.

Отключение датчика удара

Датчик удара начинает реагировать на внешние воздействия автоматически, примерно через минуту после перехода CANNY ASSISTANT в режим охраны.


Если Вы желаете отключить датчик на время действия режима охраны, то перед тем как покинуть автомобиль, трижды в течении 10 секунд включите и выключите зажигание. Через 3 секунды после этого, CANNY ASSISTANT подтвердит отключение датчика одним коротким сигналом указателями поворотов. Данная процедура отключит датчик до следующего включения зажигания автомобиля.


Функции иммобилайзера

Встроенный иммобилайзер CANNY ASSISTANT позволяет воспрепятствовать несанкционированному передвижению автомобиля. Далее приводится описание его работы при стандартных настройках.

Встроенный иммобилайзер позволяет включить зажигание и запустить двигатель автомобиля, однако автоматически глушит двигатель при начале движения автомобиля, если не была произведена процедура авторизации водителя (не введен секретный PIN-код).


Если PIN-код был своевременно введен, то CANNY ASSISTANT позволит начать движение и встроенный иммобилайзер будет отключен. Иммобилайзер включится снова автоматически, через 30 секунд после выключения зажигания или при постановке автомобиля под охрану.

 **Получите информацию о текущих настройках иммобилайзера вашего CANNY ASSISTANT и о расположении секретной кнопки в сервисном центре установившим оборудование на ваш автомобиль.**


 Вы можете самостоятельно сменить PIN-код или полностью отключить функцию авторизации водителя (см. стр 4-5).


Авторизация водителя (ввод PIN-кода)


Если функция авторизации водителя вашего CANNY ASSISTANT включена, и зажигание автомобиля выключалось более чем на 30 секунд, то перед началом движения вам необходимо ввести PIN-код, последовательно выполнив следующие действия:

- 1** Откройте замок автомобиля нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока, а при неисправности радиобрелока, поворотом ключа в личине водительской двери.
- 2** Сядьте на водительское кресло, закройте дверь водителя, включите зажигание и запустите двигатель автомобиля, но не начинайте движение.
- 3** Нажмите на секретную кнопку число раз, соответствующее текущему PIN-коду устройства. Нажимайте на кнопку уверенно, с четкими интервалами между нажатиями.
- 4** Полностью введя PIN-код выжмите педаль тормоза.

Если PIN-код введен верно, то после нажатия на педаль тормоза, CANNY ASSISTANT сообщит об успешной авторизации водителя одиночным звуковым сигналом приборной панели автомобиля и отключит иммобилайзер – можно начинать движение.


 Во время процедуры авторизации не допускайте длительных, более 15 секунд, пауз между действиями. Если в процессе ввода вы ошиблись или выполнив ввод и выжав педаль тормоза не услышали подтверждающего звукового сигнала, то выключите зажигание, выдержите паузу в несколько секунд и повторите процедуру начиная со второго пункта.

 Если PIN-код трижды введен неверно, то включится защита от подбора PIN-кода – в течении 15 минут ввод PIN-кода будет невозможен. По истечении времени защиты, будет предоставляться по одной попытке ввода каждые 15 минут. При попытке досрочного ввода, время защиты будет отсчитываться с момента этой попытки.

 Значение PIN-кода по умолчанию — «2». Для повышения безопасности проводите смену PIN кода самостоятельно и передавайте его только доверенным лицам. При передаче автомобиля на обслуживание переведите CANNY ASSISTANT в сервисный режим (см. стр 5). В случае если PIN-код стал известен сторонним лицам смените его при первой возможности. При необходимости, обратитесь в сервисный центр установивший оборудование на ваш автомобиль для переназначения или переноса секретной кнопки в другое место.

Смена PIN-кода.

Для смены кода последовательно произведите следующие действия:

- 1** Если функция авторизации водителя включена, то выполните процедуру авторизации (см. стр 3). Для того, чтобы убедиться в успешной авторизации, попробуйте проехать на автомобиле несколько метров.
- 2** Убедитесь в том, что все двери и багажник автомобиля закрыты. Выключите зажигание и извлеките ключ из замка зажигания автомобиля. Не позднее чем через 30 секунд после выключения зажигания, не открывая дверей, 5 раз нажмите на кнопку  штатного ключа-радиобрелка, контролируя число успешных нажатий по щелчкам замка автомобиля.
- 3** Включите зажигание и оставьте его включенным. Если все действия выполнены правильно, то последует три звуковых сигнала приборной панели автомобиля, подтверждающие переход CANNY ASSISTANT в режим смены PIN кода. Если звукового подтверждения не последовало, то повторите процедуру с первого пункта.
- 4** Нажмите секретную кнопку соответствующее новому значению PIN-кода число раз. Нажимайте на кнопку уверенно, с четкими интервалами между нажатиями. По окончании ввода выжмите, а затем отпустите педаль тормоза.
- 5** Повторно введите новый PIN-код нажав секретную кнопку то же число раз, что и при выполнении пункта 4. По окончании ввода выжмите, а затем отпустите педаль тормоза.

Если все действия выполнены правильно, то CANNY ASSISTANT сообщит об успешной смене PIN-кода однократным звуковым сигналом приборной панели автомобиля. Если при смене PIN-кода была допущена ошибка, либо было выключено зажигание, запущен двигатель, открыта какая-либо дверь или багажник автомобиля, то PIN-код изменен не будет. CANNY ASSISTANT сообщает о выходе из режима смены PIN-кода без изменения PIN-кода двумя звуковыми сигналами приборной панели автомобиля.

Отключение функции авторизации водителя

Если произвести смену PIN-кода на новое значение «0», то функция авторизации водителя будет отключена. Для этого выполните первые три пункта раздела «Смена PIN кода», затем, не нажимая секретную кнопку, дважды выжмите и отпустите педаль тормоза.

i Повторно включить функцию авторизации водителя возможно путем смены PIN-кода на значение отличное от «0».

Сервисный режим

Для включения сервисного режима последовательно произведите следующие действия:

- 1** Если функция авторизации водителя включена, то выполните процедуру авторизации (см. стр 3).
- 2** Выключите зажигание автомобиля и оставьте его выключенным на время от 5 до 10 секунд.
- 3** Включайте и выключайте зажигание, с периодичностью между переключениями не более 3 секунд, отсчитывая количество включений. Включив зажигание пятый раз оставьте его включенным.
- 4** Пять раз выжмите и отпустите педаль тормоза.

Если все действия выполнены правильно, то последует пять коротких сигналов указателями поворота и пять звуковых сигналов приборной панели автомобиля подтверждающие переход CANNY ASSISTANT в сервисный режим.

i Если вы запутались или сбились со счета, просто выключите зажигание, подождите несколько секунд и вернитесь к первому пункту.



В сервисном режиме CANNY ASSISTANT не реагирует на команды, никак себя не проявляет и не влияет на работу штатного оборудования автомобиля.

Для выхода из сервисного режима, выполните ту же самую последовательность действий, что и для входа в него, начиная с пункта 2. Выключение сервисного режима будет подтверждено двумя короткими сигналами указателями поворотов и одним звуковым сигналом приборной панели автомобиля.



Во избежание ошибок в диагностике работы штатного оборудования автомобиля при проведении сервисных мероприятий, включайте сервисный режим CANNY ASSISTANT каждый раз перед передачей автомобиля на техническое обслуживание.

