




CANNY 7 OPEN START K100


Информация для владельца
автомобиля

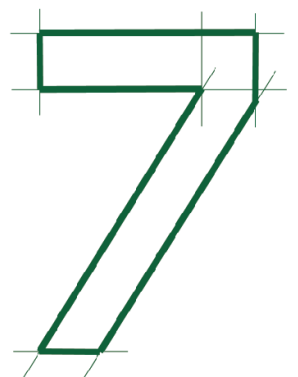

Назначение

Ваш автомобиль оборудован системой дистанционного запуска двигателя CANNY START. Данная система позволяет запускать двигатель, находясь вне автомобиля.

Дистанционный запуск двигателя

- 1** Убедитесь в том, что в салоне автомобиля нет людей, животных, двери, капот, багажник автомобиля закрыты и заблокированы.
- 2** В зависимости от выбранного при установке способа запуска двигателя отправьте команду на запуск или с дополнительного устройства согласно инструкции на данное устройство или находясь в зоне действия ключа-радиобрелока, трижды нажмите и отпустите на нем кнопку , длительность нажатия должна составлять 1 секунду, интервал между нажатиями не должен превышать 3 секунд.



Один короткий сигнал указателями поворота, после отправки команды на запуск, сообщит вам о начале процесса автоматического запуска двигателя.

Если вместо запуска двигателя последует три коротких сигнала указателями поворота, то дистанционный запуск двигателя невозможен, перед повторными попытками автоматического запуска заведите двигатель обычным способом.





- i** Двигатель невозможно запустить дистанционно, если: с момента закрытия автомобиля прошло менее пяти секунд, нажата кнопка аварийной сигнализации, не закрыт капот, дверь или багажник автомобиля, нарушена последовательность запуска, срабатывала тревожная сигнализация или время работы в режиме дистанционного запуска произошло экстренное глушение двигателя. Так же, при наличии в комплектации автомобиля системы Intelligent Key двигатель невозможно запустить дистанционно, если


ваш ключ находится в салоне автомобиля.

Работа автомобиля в режиме дистанционного запуска

Получив команду на запуск, CANNY START в течение нескольких секунд выполняет подготовительные действия, необходимые для обеспечения безопасности старта, после чего запускает двигатель. При неудачном старте, CANNY START автоматически предпримет еще две попытки запустить двигатель с интервалом в 15 секунд.

 В процессе дистанционного запуска двигателя как правило происходит включение всех электрических систем автомобиля, таких как радиоприемник, наружное освещение, подогрев сидений, климатическое оборудование, оставленных водителем включенными на момент предыдущего глушения двигателя автомобиля.

 **Не используйте функцию дистанционного запуска при низком уровне топлива в топливном баке, низком заряде аккумулятора, при любых неисправностях двигателя, трансмиссии, тормозной или электрической систем автомобиля.**

 **Во избежание скопления выхлопных газов не используйте функцию дистанционного запуска, если автомобиль припаркован в помещении или в зоне с недостаточной вентиляцией.**

Отмена дистанционного запуска


При успешном запуске двигатель проработает около 20 минут, после чего будет автоматически заглушен.

В зависимости от модели автомобиля и возможности дистанционного управления центральным замком при включенном зажигании и от выбранного при установке способа запуска двигателя, глушение двигателя работающего в режиме дистанционного запуска возможно одним из следующих способов: отправкой команды глушения с дополнительного устройства согласно инструкции на данное устройство, или нажатием кнопки штатного ключа-брелока, или способом вызывающим экстренное глушение двигателя.


 **Если во время работы двигателя будет открыта дверь, капот или багажник, нажата педаль тормоза или сцепления (в зависимости от установки) – двигатель будет экстренно заглушен.**


Автомобили с механической КПП

Если ваш автомобиль оборудован механической коробкой переключения передач то, для того чтобы воспользоваться функцией дистанционного запуска, вам требуется предпринять дополнительные меры по обеспечению безопасности:

- 1** Закончив парковку, не заглушая двигатель и удерживая нажатой педаль тормоза, включите стояночный (ручной) тормоз.
- 2** Переведите рычаг переключения скоростей в нейтральное положение и отпустите педаль тормоза.
- 3** Переведите замок зажигания в положение OFF и извлеките ключ из замка зажигания - двигатель продолжит работать.
- 4** В течение трех минут покиньте автомобиль и захлопните все двери - в момент закрытия последней открытой двери, двигатель автомобиля заглохнет.
- 5** Закройте автомобиль нажатием кнопки  штатного ключа-радиобрелока. Если все действия выполнены правильно, то через две секунды после штатной индикации закрытия автомобиля последует короткий сигнал указателями поворотов, подтверждающий готовность автомобиля к дистанционному запуску.

В случае правильного выполнения данной подготовки, вы сможете выполнить дистанционный запуск двигателя руководствуясь соответствующим разделом настоящей инструкции.

 **Если подготовка к дистанционному запуску не была выполнена, была выполнена неправильно или после выполнения подготовки были открыты дверь, капот или багажник автомобиля, то вы не сможете запустить двигатель дистанционно, пока не повторите всю подготовку к запуску с самого начала.**

 Если покидая автомобиль, вы не желаете выполнять подготовку к запуску – выключите зажигание автомобиля удерживая нажатой педаль тормоза, двигатель будет тут же заглушен.